

MagiCleaner Medic

מדריך למשתמש



לחיצה אחת,
והקסם מתחיל

- 4 מבנה המג'יקלינר ותכונותיו
- 5 שימושים אפשריים
- 6 שתי דרכים לניקוי
- 8 הוראות שימוש - "צעד אחר צעד"
- 9 תחזוקה ואחסון
- 10 הוראות בטיחות
- 11 פריטים שלא ניתנים לניקוי במג'יקלינר


לחיצה אחת קטנה...

אנו מודים לך שרכשת מוצר מבית MagiCleaner. ה-MagiCleaner הוא מכשיר ניקוי אולטרא-סוני המספק חווית שימוש פשוטה ומהנה, ומסוגל לנקות מגוון רחב של פריטים, בשימוש במים בלבד. כעת, כל שדרוש לך היא לחיצה אחת -

והקסם מתחיל.

איך זה עובד?

המג'יקלינר משתמש בגלי-קול בתדר גבוה, של 42Khz. כששולחים גלי-קול בתדר כזה בתוך מרחב נוזלי, נוצר תהליך בשם ההֶבְקָעוּת. בתהליך ההֶבְקָעוּת, נוצרת תנועה של גלי קול במים. כתוצאה מכך המים נמתחים ונרפים, עד שמרקם המים "נקרע" ומיליוני בועות נוצרות בגלל הלחץ הגבוה. גודל הבועות הולך וגדל עד שהן מגיעות שוב לאיזון, ותוך כדי התהליך נוצרים מיליוני סילונים קטנטנים. סילונים אלה משחררים כמות עצומה של אנרגיה שעצורה בוואקום. אם מודדים בועה אחת, הטמפרטורה שלה יכולה להגיע ל-5000 מעלות, והלחץ שלה מגיע עד 10,000PSI. כמות הלחץ העצומה שמשחררת עם כל בועה מייצרת תופעה פיזית אידיאלית להסרת כל הלכלוכים הקטנטנים הלכודים בפלטות יישור שיניים, שיניים תותבות ופריטים שונים. כל זה קורה בשניות. צריך רק ללחוץ על כפתור. המג'יקלינר יעשה את שאר העבודה.

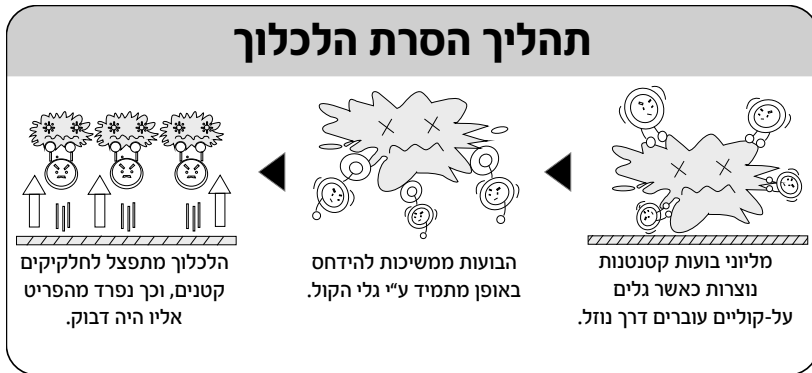

יתרונות הניקוי העל-קולי


דיוק - הבועות הנוצרות בתהליך ניקוי מסוגלות להגיע לכל חלק בפריטים המיועדים לניקוי; בפלטות שיניים למשל, הבועות יכנסו לכל מפרק, נקודת חיבור, שקע ושגם, וינקו ביסודיות את הלכלוך שאין שום דרך אחרת להגיע אליו.

מהירות - ניקוי על-קולי מהיר יותר מכל דרך אחרת.


תוך דקות ספורות כל חלקיק אבק, לכלוך, זיהום שנדבק יוסרו מהפריטים שלך. אין צורך לפרק את הפריטים, פשוט להניח אותם כמות שהם.

עקביות - אין צורך בשינויים או התאמות מיוחדות. בין אם מדובר בפלטה, תותבות, כלי גילוח, שעון או אפילו משקפיים - פשוט מניחים אותם בתוך המג'יקלינר, ולוחצים על מקש ההפעלה. כל שנותר לעשות הוא להמתין.

מבנה המגיקלינר ותכונותיו

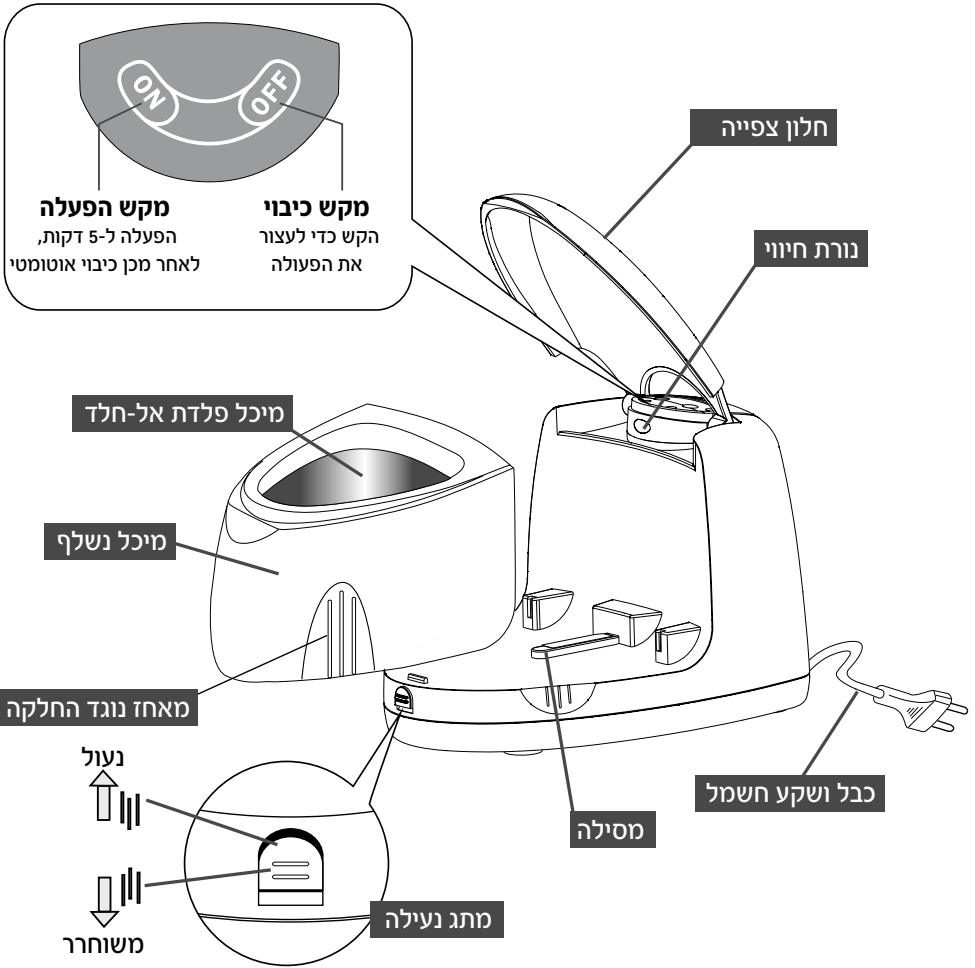

אביזרים

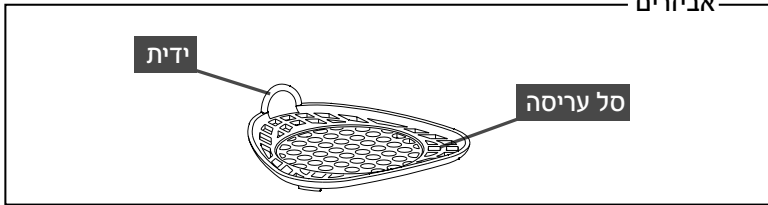

מיכל ניקוי נשלף

נוח במיוחד לשימוש, מאפשר שליפה לצורך מילוי מים או נקיון המיכל.

תדר גלי קול: 42,000Hz

הופך את ניקוי הפריטים לאפקטיבי במיוחד, מאפשר ניקוי בטוח ופשוט של פריטים ע"י שימוש במים בלבד.

הפעלה פשוטה

מערכת ממוחשבת עם תוכנית קבועה מראש.

קטן וקומפקטי

מתאים לשימוש גם בחדרי אמבטיה צפופים

נורית חיווי

להתראה על פעילות המכשיר

שימושים אפשריים


שעונים ומשקפיים	אביזרי גילוח	אביזרים אותודנטיים
		
שעונים (עמידים במים), משקפיים, עדשות מגע וכד'.	ראשי מכונת גילוח (עמידים במים), סכיני ולהבי גילוח, מסרקים, מברשות שיניים.	שיניים תותבות, פלטות ליישור שיניים, מכשירים אורתודנטיים וכד'.

כלי מתכת	תכשיטים	מוצצים לתינוקות
		
חלקי שעונים, מטבעות, תגים, חלקי מכונות, ראשי עטים וכד'.	שרשראות, טבעות, עגילים, צמידים וכד'.	מוצצים, פטמות בקבוקים וכד'.

דרך ראשונה: "ניקוי כללי" - שימוש במי ברז רגילים בלבד

הנח פריט במיכל הניקוי.
ניתן להשתמש בסל היריעה.
כשמנקים אביזרי שיניים יש לוודא
שהמיכל נקי כדי למנוע זיהום.

הנח את הפריט במיכל

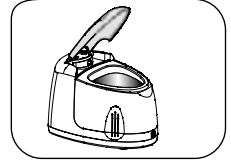

מלא מי ברז במיכל. הקפד כי המים
מכסים את הפריט, אך לא עוברים
את הקו המסומן (MAX).

מלא מים

כעת, הקש על מקש ההפעלה
כדי להתחיל בניקוי.

התחל בניקוי **ON**

במהלך הניקוי יישמע רעש זמזום. זהו רעש נורמלי ומראה על פעילות תקינה של המג'יקלינר.



בתהליך הניקוי הלכלוך המצוי בפריטים ייפרד מהם ויצא. תוכל להבחין בסילון שנראה כמו עשן שיוצא מהפריטים המתנקים. לאחר הניקוי המים במיכל יתלכלו בהתאם לכמות הלכלוך שיצאה, ויש להחליפם במידת הצורך על מנת להשתמש שוב במג'יקלינר.

דרך שנייה: "ניקוי משופר" - ניקוי משולב בקפסולות המיוחדות לחיטוי אנטי-בקטריאלי

הנח פריט במיכל הניקוי.
ניתן להשתמש בסל היריעה.
כשמנקים אביזרי שיניים יש לוודא
שהמיכל נקי כדי למנוע זיהום.

הנח את הפריט במיכל



מלא מי ברז במיכל. הקפד כי המים
מכסים את הפריט, אך לא עוברים
את הקו המסומן (MAX).

מלא מים

הכנס למכשיר קפסולת ניקוי.

הוסף קפסולה

כעת, הקש על מקש ההפעלה
כדי להתחיל בניקוי.


התחל בניקוי **ON**

יתרונות הניקוי במג'יקלינר

1. ניקוי מהיר, תוך 5 דקות, ללא טרחה ועבודה.
2. ניקוי כל שאריות המזון מהפלטה ומניעת מצב של היווצרות חיידקים.
3. ניקוי כתמי תה וסיגריות. אחרי הניקוי, הפלטה תיראה כמו חדשה.

הוראות שימוש - "צעד אחר צעד"

פתח את המכסה כדי לוודא שמיכל הפלדה נקי לפני השימוש.
אם לא, הזז מטה את מתג הנעילה כדי לשחרר את נעילת המיכל.
שלוף את המיכל, ונקה אותו כמתואר בתמונה.
יש לוודא את ניקיון המיכל בטרם ההפעלה.



1

לאחר ניקיון המיכל, רוקן אותו ממים, והקפד לשפוך אותם מחלקו
הצר דרך שפת השפך.
יש לוודא שחלקו חיצוני של המיכל יבש בטרם ההפעלה.




2

החזר את המיכל למקומו כמתואר בתמונה.
שים לב שהמיכל נצמד למסילה ולא זז.




3

נעל את המיכל במקומו, ע"י הזזת מתג הנעילה מעלה.

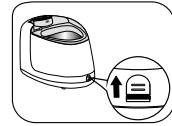

4

הנח את הפריט המיועד לניקוי בתוך המיכל.
כדאי להשתמש בסל העריסה כדי למנוע חיכוך עם המיכל.

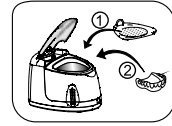


5

מלא את המיכל במי ברז רגילים. שים לב שהמים לא עולים על הקו
המסומן (MAX), גם כאשר הפריט בתוך המיכל.
אין להפעיל את המג'יקלינר ללא מים.




6

חבר את המג'יקלינר לחשמל וסגור את המכסה.

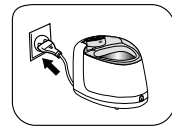


7

הקש על מקש ההפעלה (ON) כדי להתחיל בניקוי.
האור הכחול יידלק, והמג'יקלינר יופעל למשך 5 דקות.
אם יש צורך בניקוי נוסף, הקש שוב על מקש ההפעלה.

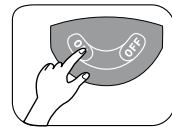

8

במידת הצורך, תוכל להפסיק את פעולת המג'יקלינר ע"י הקשה על
מקש הכיבוי (OFF). נורית החיווי תכבה ופעולת הניקוי תופסק.

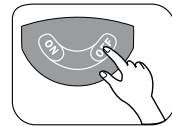


9

בתום תהליך הניקוי, נתק את המג'יקלינר מהחשמל ופתח את המכסה. כעת, הוצא את הפריט שלך ואת סל העריסה.



10

לאחר הניקוי, מומלץ לשטוף תחת הברז את הפריטים שנוקו ואת סל העריסה כדי להוריד את הלכלוך שהוסר.

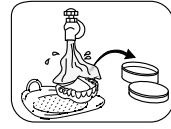

11

שחרר את נעילת המיכל, שלוף אותו, שטוף אותו תחת הברז ונגב במטלית בד יבשה.



12


לסיום, הנח את המיכל על הבסיס, ונעל אותו. וודא כי המג'יקלינר יבש ומוכן לשימוש הבא.



13

תחזוקה ואחסון

לאחר השימוש, יש לנתק את המג'יקלינר מהחשמל ולרוקן את המיכל ממים. אין להשאיר מים במיכל לאחר השימוש. חובה לרוקן את המיכל לאחר כל שימוש.

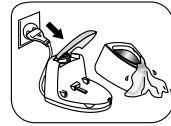

1

על מנת להאריך את חיי המג'יקלינר, מומלץ להמתין 5 דקות בין הפעלה להפעלה.




2

יש לנגב את המג'יקלינר במטלית בד יבשה, ולהימנע משימוש בנוזלי ניקוי וכימיקלים.



3

יש לאחסן את המג'יקלינר במקום קריר ויבש. מוטב לשמור את המוצר באריזתו המקורית.

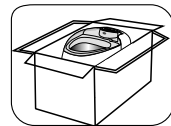


4

הוראות בטיחות

על מנת להימנע מזנקה, שריפה או פציעה:


יש להשתמש במכשיר בצורה הנכונה, כפי שמוגדר במדריך זה. אין להשתמש באביזרים שאינם מורשים ע"י היצרן.

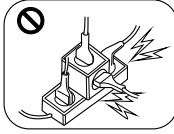


אין לפרק או לנסות לפתוח את המכשיר. המכשיר אינו כולל בתוכו חלקים נוספים המתאימים לתפעול המשתמש.



במידה וכבל החשמל נפגע, יש להחליף אותו במרכז השירות המורשה כדי להימנע מסכנה.

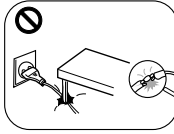


אין להכניס למיכל חומרים כימיים שעלולים לגרום לגירוי או לקורוזיה.

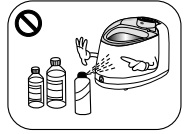


אין להפעיל את המכשיר ללא מים. הפעלה עם מיכל שאינו מלא במים תפגע במכשיר בצורה חמורה שלא תאפשר המשך פעולתו.



אנא שמור את המכשיר מנותק מהחשמל בטרם מילוי המיכל (תוכל גם לשלוף את המיכל). אין למלא מים מעבר לקו המסומן.

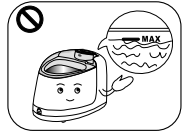

אין לגעת בכבל החשמל ובתקע בידיים רטובות.

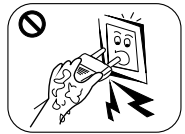

הוצא את המכשיר מהחשמל בטרם מילוי המיכל במים (תוכל גם לשלוף את המיכל). יש להשתמש במים בלבד, אלא אם הוגדר לך אחרת בהוראות השימוש. אין למלא את המיכל יתר על המידה.


אם נתקלת בבעיה כלשהיא בשימוש בכבל החשמל או בתקע, אנא פנה למרכז השירות על מנת למנוע נזק פיזי לעצמך או למכשיר.




אין למקם את המכשיר בקרבת מקורות חום כמו רדיאטורים או הסקות. יש להניח את המכשיר על משטח יבש.



נתק את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש.

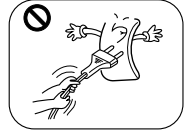

אם ברצונך לנקות את המכשיר, נתק אותו מהחשמל בתחילה. המנע משימוש מופרז במים. **אין לטבול את המכשיר במים.**

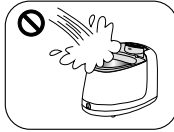

במידה והמכשיר נפל לתוך מים או נרטב, יש להוציא אותו מהחשמל באופן מיידי.



מכשיר זה עלול להיכבות, או להישאר דלוק באופן תמידי כאשר הוא נתון להפרעות אלקטרו-מגנטיות. במקרה כזה, יש להוציא את המכשיר מהחשמל, להחזיר אותו, ואז לעקוב אחרי הוראות השימוש הרגילות.



פריטים שלא ניתנים לניקוי במג'יקלינר

<p>לא ניתן לנקות עצמים רכים. שחיקה, אבדן ברק וצבע עלולים להיווצר כתוצאה משפשוף של מספר פריטים זה בזה או במיכל הפלדה.</p>	<p>תכשיטים ואבני חן שנהב, פנינים, ברקת (אמרלד), אלמוג (קורל), אכטיס, הוקסביל</p>
<p>אין לנקות עצמים שעברו ריתוך, הלחמה, שחיקה משמעותית או שבר משמעותי. סדקים, נקודות ריתוך ורווחים עלולים להתרחב בתהליך הניקוי ולהפוך משמעותיים יותר.</p>	<p>מתכות יקרות מתכות מרותכות, מתכות מגולוונות, מתכות מלופפות</p>
<p>בניקוי שעונים, יש לוודא כי השעון עמיד במים בעומק של 30 מטרים לפחות. כמו כן, כדאי להשאיר את חלקו המכני של השעון מעל פני המים. יש לקחת בחשבון שגם לשעונים עמידים במים עלולים להיכנס מים בתהליך הניקוי האולטרא-סוני.</p>	<p>שעונים שעונים שאינם מוגני מים (30 מטר או יותר)</p>
	<p>אחרים עץ, זכוכית, עדשות מגע, קרמיקה, פילטר צבע למצלמה</p>

מפרט טכני

MagiCleaner Medic	דגם
AC220-240V ~ 50Hz	מתח ותדר עבודה
AC220-240V ~ 21W	הספק מקסימלי
42000HZ (42Khz)	תדר גלי קול
SUS304 אל-חלד	מיכל
178 מ"מ (אורך) - 120 מ"מ (רוחב) - 120 מ"מ (גובה)	מידות
200ml (קו מקסימום - 140ml)	תכולת מיכל
5 דקות	זמן פעולה
1.5 מטר	כבל חשמל
0.72 ק"ג	משקל היחידה (נטו)
0.9 ק"ג	משקל היחידה (ארוז)